PX-2707-675

7links™

D

WLAN-Repeater und -AccessPoint
mit bis zu 300Mbps

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Repeaters. Mit diesem praktischen WLAN-Verstärker decken Sie Funklöcher Ihres Drahtlosnetzwerkes ab und erweitern dieses gleichzeitig noch. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Repeater optimal nutzen können.

Lieferumfang
- WLAN-Repeater
- Netzwerkkabel RJ45 (ca. 1 m)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

WLAN-Standards	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Frequenz	2,4 GHz
Verschlüsselung	WPA, WPA2, WEP (128/64)
Leistungsaufnahme	ca. 2 Watt

Produktdetails

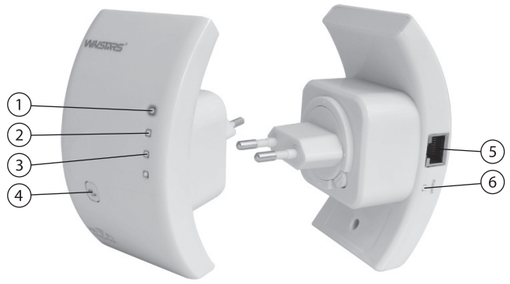

1. Power-LED
2. WLAN-LED
3. LAN-LED
4. WPS-Taste
5. RJ45-Port
6. Reset-Taste

Netzwerk über WPS aufbauen
Über den WPS-Standard (Wifi-Protected Setup) können Sie mit wenigen Handgriffen einfach ein gesichertes Heimnetzwerk aufbauen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Router ebenfalls die WPS-Funktion unterstützt.
1. Stecken Sie den WLAN-Repeater in eine Steckdose.
2. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router. Dies startet die Konfiguration. Anschließend haben Sie zwei Minuten Zeit, um den WLAN-Repeater zu verbinden, bevor Sie die Taste am Router erneut drücken müssen.
3. Drücken Sie die WPS-Taste an dem WLAN-Repeater. Der Repeater verbindet sich automatisch mit dem Router und baut das Netzwerk auf.

Wie starte ich die WLAN-Repeater-Konfiguration per Kabel?

1. Stecken Sie den WLAN-Repeater in die Steckdose.

2. Nehmen Sie das Netzwerkkabel und stecken Sie es in den **RJ-45-Port** des Repeaters und verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit Ihrem Computer.

3. Klicken Sie auf **Start ➡ Systemsteuerung ➡ Netzwerkstatus und –aufgaben anzeigen ➡ LAN-Verbindung ➡ Eigenschaften ➡ Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) ➡ Eigenschaften ➡ Folgende IP-Adresse verwenden**.

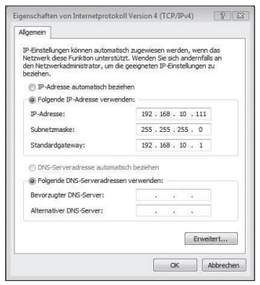
Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
IP-Adresse automatisch beziehen
Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: 192 . 168 . 10 . 111
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway: 192 . 168 . 10 . 1
DNS-Serveradresse automatisch beziehen
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:
Alternativer DNS-Server:
Erweitert...
OK
Abbrechen

4. Geben Sie bei IP-Adresse z.B. **192.168.10.111** ein.

HINWEIS
Der WLAN-Repeater hat im Werkszustand die Standard-IP-Adresse 192.168.10.1. Um auf den WLAN-Repeater zuzugreifen, muss sich Ihr Computer im selben Netzwerk (192.168.10.X) sein. Die letzte Zahl der IP-Adresse darf nicht 1 oder 255 sein. Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 255. Wenn Sie mehrere Computer nutzen möchten, muss jeder Computer eine andere Adresse bekommen. Der erste Computer z.B. 192.168.10.111, der zweite Computer 192.168.10.112 usw..

5. Tragen Sie bei Subnetzmaske **255.255.255.0** ein.

6. Geben Sie bei Standardgateway **192.168.10.1** ein.

7. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

8. Schließen Sie die noch geöffneten Fenster.

HINWEIS
Stellen Sie nach der Konfiguration die IP-Einstellung Ihres Computers wieder auf **IP-Adresse automatisch** *beziehen um.*

9. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie **http://192.168.10.1** in die Adresszeile ein, drücken Sie anschließend die **Enter-Taste**

10. Es öffnet sich ein Fenster.

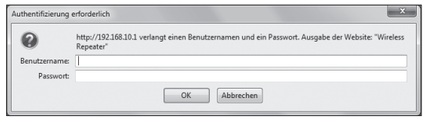

11. Geben Sie als Benutzernamen und Passwort **admin** ein und klicken Sie auf **OK**.

12. Es öffnet sich die Einsprungseite des WLAN-Repeaters.

Wie starte ich die WLAN-Repeater-Konfiguration via WLAN?
Stecken Sie den WLAN-Repeater in die Steckdose. Suchen Sie in Windows nach Drahtlosnetzwerken. Wählen Sie das Netzwerk **7Links-PX2707** und klicken Sie auf **Verbindung herstellen**. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf **Verbinden**. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie **http://192.168.10.1** in die Adresszeile ein, drücken Sie anschließend die **Enter-Taste**. Es öffnet sich ein Fenster.
Geben Sie als Benutzernamen und Passwort **admin** ein und klicken Sie auf **OK**. Es öffnet sich die Einsprungseite des WLAN-Repeaters.

Wireless-Repeater-Modus konfigurieren

1. Klicken Sie im Menü auf **Konfigurationsassistent**, wählen Sie **Wireless-Repeater-Mode (Station)** aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter.**

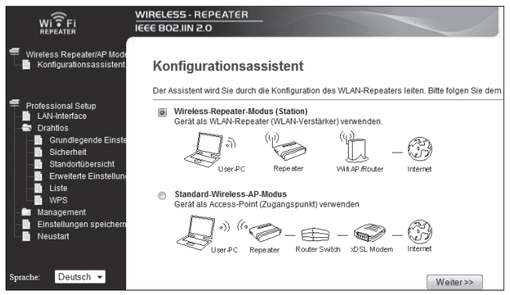

2. Es öffnet Sich eine neue Seite. Suchen Sie aus der Liste ein Funknetzwerk aus, das Sie durch den WLAN-Repeater verstärken wollen und klicken Sie auf **Auswählen**.

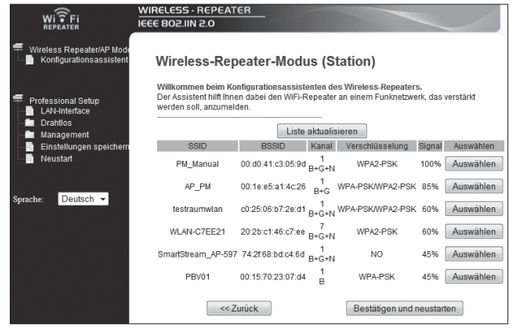
WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Wireless Repeater/AP Mode
Konfigurationsassistent
Professional Setup
LAN-Interface
Drahtlos
Management
Einstellungen speichern
Neustart
Sprache: Deutsch
Wireless-Repeater-Modus (Station)
Willkommen beim Konfigurationsassistenten des Wireless-Repeaters.
Der Assistent hilft Ihnen dabei den WiFi-Repeater an einem Funknetzwerk, das verstärkt werden soll, anzumelden.
Liste aktualisieren
SSID | BSSID | Kanal | Verschlüsselung | Signal | Auswählen
PM_Manual | 00:d0:41:c3:05:9d | 1 B+G+N | WPA2-PSK | 100% | Auswählen
AP_PM | 00:1e:e5:a1:4c:26 | 1 B+G | WPA-PSK/WPA2-PSK | 85% | Auswählen
testraumwlan | c0:25:06:b7:2e:d1 | 1 B+G+N | WPA-PSK/WPA2-PSK | 60% | Auswählen
WLAN-C7EE21 | 20:2b:c1:46:c7:ee | 7 B+G+N | WPA2-PSK | 60% | Auswählen
SmartStream_AP-597 | 74:2f:68:bd:c4:6d | 1 B+G+N | NO | 45% | Auswählen
PBV01 | 00:15:70:23:07:d4 | 1 B | WPA-PSK | 45% | Auswählen
<< Zurück
Bestätigen und neustarten

3. Es öffnet sich die nächste Seite. Tragen Sie in das Feld **Passwort:** das Passwort und in das Feld **SSID:** die SSID des ausgewählten Drahtlosnetzwerkes ein. Klicken Sie anschließend auf **Bestätigen und neustarten**. Der WLAN-Repeater speichert die Einstellungen und startet neu.

WLAN-Verbindung mit dem Repeater herstellen

1. Stecken Sie den WLAN-Repeater an der gewünschten Position in eine Steckdose. Beim Starten des Gerätes leuchtet erst nur die Power-LED. Nach ca. 20 Sekunden blinken die WLAN und LAN-LED grün und der WLAN-Repeater ist einsatzbereit.

HINWEIS
Sollte der WLAN-Repeater z.B. nicht in die Steckdosenleiste passen, drehen Sie ihn um, halten Sie den Knopf gedrückt und drehen Sie den Stecker leicht gegen den Uhrzeigersinn, bis er locker ist und Sie den Stecker herausnehmen können. Ändern Sie die Ausrichtung des Steckers so, dass er in die Steckdosenleiste passt. Zum Befestigen drehen Sie den Stecker leicht im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

2. Suchen Sie in Windows nach Drahtlosnetzwerken.

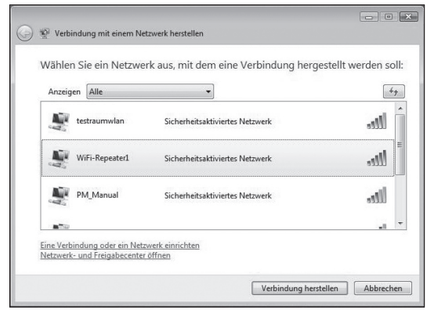
Verbindung mit einem Netzwerk herstellen
Wählen Sie ein Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll:
Anzeigen Alle
testraumwlan Sicherheitsaktiviertes Netzwerk
WiFi-Repeater1 Sicherheitsaktiviertes Netzwerk
PM_Manual Sicherheitsaktiviertes Netzwerk
Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten
Netzwerk- und Freigabecenter öffnen
Verbindung herstellen
Abbrechen

3. Wählen Sie das Netzwerk **WiFi-Repeater1** und klicken Sie auf **Verbindung herstellen**. Es öffnet sich ein Fenster. Geben Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Standard-Wireless-Access-Point-Modus

1. Klicken Sie im Menü der Einsprungseite auf **Konfigurationsassistent**, wählen Sie **Standard-Wireless-AP-Modus** aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

2. Eine neue Seite öffnet sich. Geben Sie im Feld **SSID** einen Namen für Ihr neues WLAN ein. Wählen Sie anschließend einen Kanal und die Art der Verschlüsselung aus. Geben Sie im Feld **Passwort** ein Passwort ein mit dem Sie den Zugriff auf Ihr neues WLAN sichern.

3. Klicken Sie anschließend auf **Bestätigen und neustarten**. Der Repeater wird neugestartet und befindet sich anschließend im Access-Point-Modus.

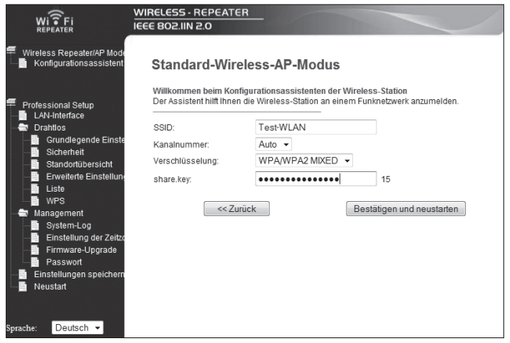

WLAN-Grundkonfiguration
Klicken Sie im Menü auf **Drahtlos ➡ Grundlegende Einstellungen**, um die Einstellungen für WLAN-Nutzer zu öffnen.

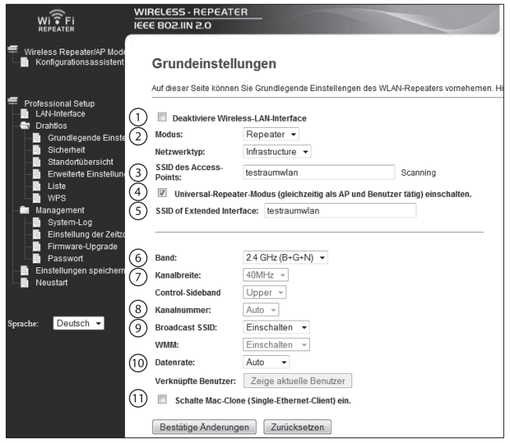

①	Klicken Sie hier, um die WLAN-Schnittstelle zu deaktivieren.
②	Wählen Sie hier die Verwendungsart der WLAN-Schnittstelle.
③	Hier können Sie die SSID des WLAN-Repeaters ändern.
④	Klicken Sie hier, um den Universal-Repeater-Modus zu aktivieren.
⑤	Hier können Sie die SSID des Universal-Repeater-Modus ändern.
⑥	Wählen Sie hier das gewünschte WLAN-Band aus.
⑦	Wählen Sie hier den Kanalbreite.
⑧	Wählen Sie hier eine Kanalnummer aus.
⑨	Schalten Sie hier den Broadcast der SSID ein bzw. aus.
⑩	Stellen Sie hier die gewünschte Datenrate ein.
⑪	Schalten Sie hier den Mac-Clone ein bzw. aus.

WLAN-Sicherheit konfigurieren
Klicken Sie im Menü auf **Drahtlos ➡ Sicherheit**, um die Sicherheitseinstellungen zu öffnen.

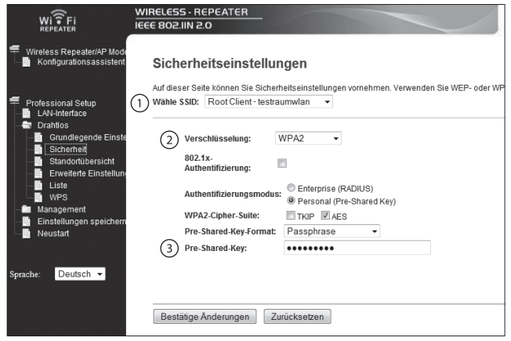

①	Wählen Sie für welche SSID Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen.
②	Wählen Sie hier die gewünschte Verschlüsselungsart aus.
③	Geben Sie hier ein Passwort ein, mit dem Sie den Zugriff auf Ihr Netzwerk schützen möchten.

Backup erstellen
Hier können Sie Ihre vorgenommen Einstellungen als Datei auf dem Computer abspeichern, um z.B. zu einem späteren Zeitpunkt die Einstellungen wiederherzustellen.

1. Klicken Sie im Menü auf **Einstellungen speichern**, um die Backupeinstellungen zu öffnen.

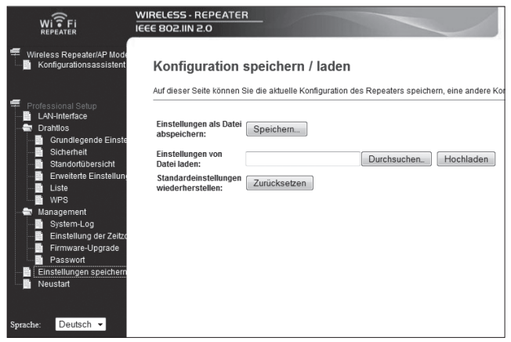

2. Klicken Sie auf **Speichern ➡ OK**. Geben Sie einen Pfad auf Ihrer Festplatte an worin die Backupdatei gespeichert werden soll. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

3. Um ein Backup zu laden, klicken Sie auf **Durchsuchen**, geben Sie den Pfad zu der Backupdatei an und wählen Sie diese aus. Klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.

4. Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Den Repeater mit einem Passwort sichern

1. Um den Router gegen unbefugten Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen zu sichern, ist es notwendig, ihn mit einem Passwort abzusichern.

2. Klicken Sie im Menü auf **Management ➡ Passwort**.

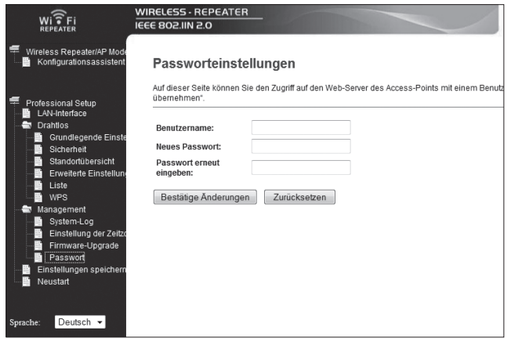

3. Geben Sie einen Benutzernamen und ein neues Passwort (z.B. **Die$ist€in$icheresP@ssw0rt**) ein und bestätigen Sie es nochmals. Klicken Sie auf **Bestätige Änderungen**, um die Einstellungen zu speichern.

Den WLAN-Repeater auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Halten Sie ca. 10 Sekunden lang die Reset-Taste gedrückt, um den WLAN-Repeater auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2707 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
03.12.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-2707 ein.

© 12/2012 v4 - LG//TH/BS//TH - GS

PX-2707-675

F

Répéteur et point d'accès WiFi

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à ce répéteur, augmentez la portée de votre routeur et agrandissez votre réseau.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Répéteur WiFi
- Câble réseau RJ45 (env. 1 m)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Standards Wi-Fi	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Fréquence	2,4 GHz
Cryptage	WPA, WPA2, WEP (128/64)

Informations produit

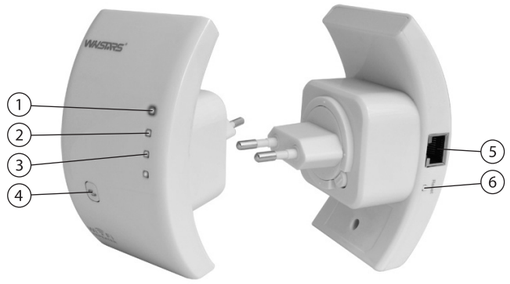

1. LED Power
2. LED WiFi
3. LED réseau local
4. Touche WPS
5. Port réseau RJ45
6. Bouton Reset

Monter un réseau via WPS
Via standard WPS (Wi-Fi-Protected Setup), vous pouvez monter un réseau domestique sécurisé en seulement quelques étapes. La seule condition pour cela est que votre routeur doit prendre en charge la fonction WPS.

1. Branchez alors le répéteur Wi-Fi à une prise murale.

2. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur. Ceci démarre la configuration. Vous disposez ensuite de 2 minutes pour connecteur le répéteur Wi-Fi avant de devoir appuyer de nouveau sur le bouton du routeur.

3. Appuyez sur la touche WPS du répéteur Wi-Fi. Le répéteur se connecte automatiquement au routeur et monte le réseau.

Comment débuter la configuration du répéteur WiFi ?

1. Branchez le répéteur WiFi dans la prise électrique.

2. Branchez le câble réseau dans le **Port réseau RJ45** du répéteur et connectez l'autre extrémité du câble avec votre ordinateur.

3. Cliquez sur **Démarrer ➡ Panneau de configuration ➡ Afficher l'état et la gestion du réseau ➡ Connexion WiFi ➡ Caractéristiques ➡ Protocole internet Version 4 (TCP/IPv4) ➡ Caractéristiques ➡ Utiliser l'adresse IP suivante**.

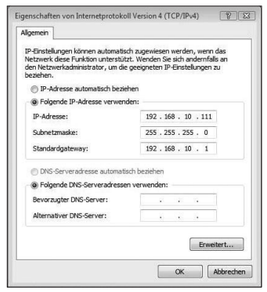
Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP-4)
Allgemein
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
IP-Adresse automatisch beziehen
Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: 192 . 168 . 10 . 111
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway: 192 . 168 . 10 . 1
DNS-Serveradresse automatisch beziehen
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:
Alternativer DNS-Server:
Erweitert...
OK
Abbrechen

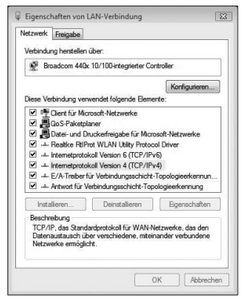

4. Saisissez l'adresse IP suivante **192.168.10.111** ein.

NOTE
Si vous souhaitez utiliser plusieurs ordinateurs, chaque ordinateur doit avoir une adresse IP différente. L'adresse IP du premier ordinateur sera par exemple : 192.168.10.111, celle du deuxième : 192.168.10.112, etc.

5. Saisissez le masque de sous-réseau suivant : **255.255.255.0**.

6. Saisissez la passerelle standard suivante **192.168.10.1**.

7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

8. Fermez les fenêtres encore ouvertes.

NOTE :
*Après la configuration, réglez de nouveau le paramètre IP de votre ordinateur sur **Obtenir une adresse IP automatiquement**.*

9. Ouvrez votre navigateur internet et saisissez **http://192.168.10.1** dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche **Entrée**.

10. Une fenêtre s'ouvre.

Verbindung herstellen mit 192.168.10.1
Der Server "192.168.10.1" an "Wireless Repeater" erfordert einen Benutzernamen und ein Kennwort.
Warnung: Dieser Server fordert das Senden von Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an (Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung).
Benutzername: admin
Kennwort:
Kennwort speichern
OK
Abbrechen

11. Saisissez **admin** en tant que nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

12. La page d'accueil du répéteur WiFi s'ouvre.

NOTE :
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe. Pour plus d'informations, reportez vous à la partie „Protéger le répéteur avec un mot de passe".

Comment dois-je démarrer la configuration du répétiteur via la Wi-Fi
Branchez le répétiteur Wi-Fi dans la prise électrique. Faites une recherche de réseaux dans fil dans Windows. Sélectionnez le réseau **7Links-PX2707** et cliquez sur **Établir la connexion**. Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez **http://192.168.10.1** dans la ligne d'adresse, appuyez ensuite sur la touche **Entrée**. Une fenêtre s'ouvre.
Saisissez **admin** en tant que nom d'utilisateur et mot de passe, et cliquez sur **OK**. La page de configuration du répétiteur Wi-Fi s'ouvre.

Configurer le mode répéteur sans fil

1. Dans le menu, cliquez sur **Setup Wizard**, sélectionnez **Wireless Repeater Mode (Station** puis cliquez ensuite sur **Next**.

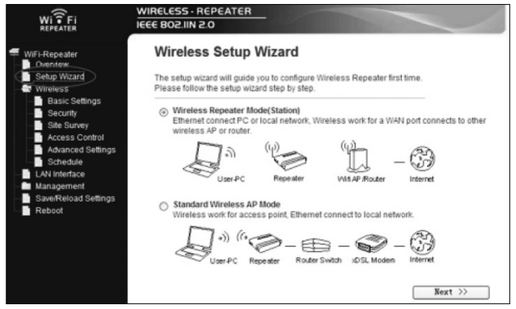

2. Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur **Repeater – OneKey Setting** >>.

3. La page suivante s'ouvre. Dans la liste le réseau dont vous souhaitez amplifier le signal via le répéteur WiFi. Pour cela, cliquez sur le bouton rond dans la colonne **Select** et cliquez ensuite sur **Next**.

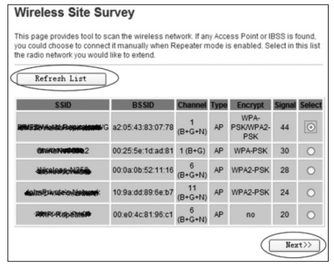

4. La page suivante s'ouvre. Dans la zone de texte à côté de **Pre-Shared Key:** saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil. Veuillez ne pas modifier les autres paramètres sur cette page. Cliquez sur **Apply and Reboot**. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur **OK** pour redémarrer le répéteur.

Se connecter au réseau WiFi avec le répéteur

1. Branchez le répéteur WiFi à l'endroit souhaité dans une prise éléctrique. Lorsque vous démarrez l'appareil, seule la LED d'allumage (Power) s'allume. Après environ 20 secondes, les LED WiFi et réseau local clignotent en vert. Le répéteur est prêt.

NOTE
Si le répéteur ne rentre pas dans la prise électrique, retournez-le et maintenez le bouton enfoncé et tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à qu'il soit desserré et que vous puissiez le retirer. Modifiez l'orientation du connecteur de façon à ce qu'il puisse rentrer dans la prise électrique. Pour le fixer, tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Cherchez des réseaux sans fil sur Windows.

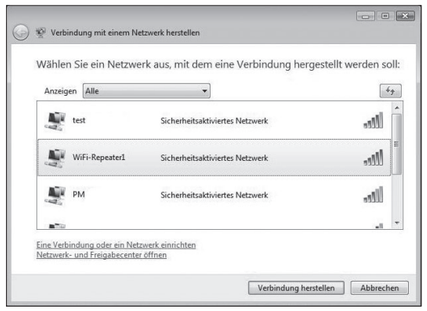

Sélectionnez le réseau **WiFi-Repeater1** et cliquez sur **Connecter**. Une fenêtre s'ouvre. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil et cliquez sur **Connecter**.

Mode point d'accès sans fil standard

1. Dans le menu de la page d'accueil, cliquez sur **Setup Wizard**, sélectionnez **Standard Wireless AP Mode**, puis cliquez sur **Next**.

2. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur **AP – OneKey Setting.**

WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Wireless Setup Wizard
Welcome to the Configuration Wizard of the Wireless Station
The Wizard assists you in registering the Wireless Station at the radio network to be extended.
Operation Mode: (o) Bridge
WLAN Mode: (x) Repeater
DHCP: (o) Disable
SSID of Wireless AP:
<< Back
AP - OneKey Setting >>

Le répéteur redémarre. Vous serez alors en mode point d'accès.

Configuration WiFi de base
Dans le menu, cliquez sur **Wireless ➡ Basic Settings**, pour ouvrir les paramètres pour l'utilisateur du réseau WiFi.

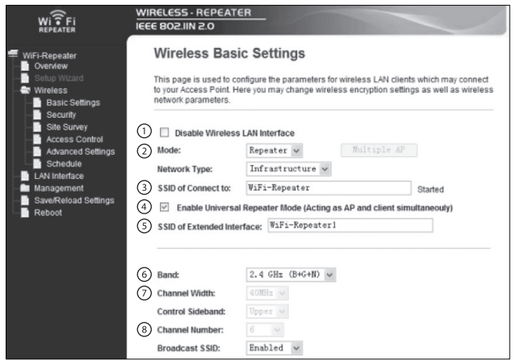
WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Wireless Basic Settings
This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.
1 Disable Wireless LAN Interface
2 Mode: Repeater Multiple AP
Network Type: Infrastructure
3 SSID of Connect to: WiFi-Repeater Started
4 Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)
5 SSID of Extended Interface: WiFi-Repeater1
6 Band: 2.4 GHz (B+G+N)
7 Channel Width: 40MHz
Control Sideband: Upper
8 Channel Number: 6
Broadcast SSID: Enabled

①	Cliquez ici pour désactiver l'interface WiFi.
②	Sélectionnez ici le type d'utilisation de l'interface WiFi.
③	Vous pouvez ici modifier le SSID du point d'accès.
④	Cliquez ici pour activer le mode répéteur universel.
⑤	Vous pouvez ici modifier le SSID du mode répéteur universel.
⑥	Sélectionnez ici la bande WiFi désirée.
⑦	Sélectionnez ici la largeur du canal.
⑧	Sélectionnez ici un numéro de canal.

Configurer la sécurité WiFi
Dans le menu, cliquez sur **Wireless ➡ Security** pour ouvrir les paramètres de sécurité.

WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Wireless Security Setup
This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
1 Select SSID: Root Client - Showing_room
Root Client - Showing_room
Repeater AP - WiFi-Repeater1
2 Encryption: WPA2
Authentication Mode: Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)
WPA2 Cipher Suite: TKIP AES
Pre-Shared Key Format: Passphrase
3 Pre-Shared Key:
Apply Changes
Reset

①	Sélectionnez **Root Client** pour que le répéteur obtienne le même mot de passe que votre routeur. Sélectionnez **Repeater AP** pour créer un mot de passe propre au répéteur.
②	Sélectionnez ici le type de cryptage souhaité.
③	Saisissez ici un mot de passe avec lequel vous souhaitez protéger l'accès à votre réseau.

Créer une sauvegarde
Vous pouvez ici enregistrer vos modifications en tant que fichier sur votre ordinateur pour par exemple restaurer les paramètres ultérieurement.

1. Dans le menu, cliquez sur **Save/Reload Settings** pour ouvrir les paramètres de sauvegarde.

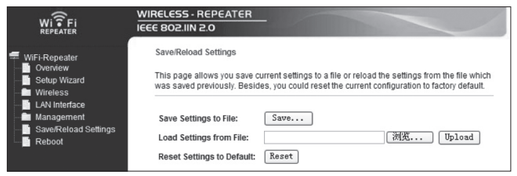
WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Save/Reload Settings
This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was saved previously. Besides, you could reset the current configuration to factory default.
Save Settings to File: Save...
Load Settings from File: Durchsuch... Upload
Reset Settings to Default: Reset

2. Cliquez sur **Save ➡ Enregistrer**. Entrez le chemin où doit être enregistré le fichier de sauvegarde sur votre disque dur. Cliquez ensuite **Enregistrer**.

3. Pour charger une sauvegarde, cliquez sur **Parcourir**, saisissez le chemin vers le fichier, puis sélectionnez-le. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.

4. Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur **Reset**. Cliquez ensuite sur **OK**.

Protéger le répéteur avec un mot de passe

1. Pour protéger le routeur contre tout accès non autorisé aux paramètres de configuration, il est nécessaire de le protéger avec un mot de passe.

2. Dans le menu, cliquez sur **Management ➡ Password**.

WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0
Password Setup
This page is used to set the account to access the web server of Access Point. Empty user name and password will disable the protection.
User Name:
New Password:
Confirmed Password:
Apply Changes
Reset

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe (z.B. **CeCiEstunm0tdeP@ssesur**) puis confirmez-le. Cliquez sur **Apply Changes** pour enregistrer les paramètres.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2707 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
03.12.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-2707.

© 12/2012 v4